


VOGEL

MANUALE D'ISTRUZIONE
003.995



GONIOMETRO DIGITALE
CON DOPPIO DISPLAY

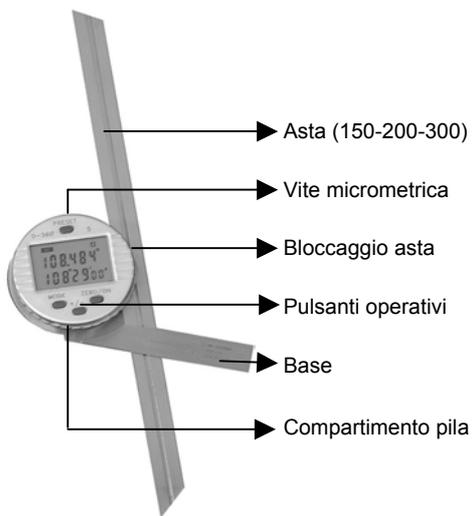

PRESET

Pressione breve per entrare nella modalità "mode"
 Pressione lunga per presetare lo strumento
 Finite le operazioni di settaggio premere "zero"

MODE

Scelta campo di misura 0-90° - 0-180° - 0-360°

PULSANTE +/-

Scelta misurazione in senso orario o antiorario (0° o 360°)

ZERO/ON

Pressione breve per accendere/azzerare lo strumento
 Pressione lunga per spegnere lo strumento

AZZERAMENTO con squadra a 90°

Campo di misura 0-90°

1. Premere "zero/on" per accendere lo strumento
2. Premere 2 volte "mode" per cambiare il campo in 90° x 4
3. Premere "preset" e posizionare lo strumento su 0°
4. Premere "zero/on" per uscire
5. Azzerare il rapportatore con la squadra e premere "zero/on"
6. Lettura diretta angoli acuti fino a 90° (oltre sommare 90°)

Campo di misura 0-180°

1. Premere "zero/on" per accendere lo strumento
2. Premere "mode" per cambiare il campo in 180° x 2
3. Premere "preset" e posizionare lo strumento su 90°
4. Premere "zero/on" per uscire
5. Azzerare il rapportatore con la squadra e premere "zero/on"
6. Lettura diretta angoli fino a 180° (oltre sommare 180°)

Campo di misura 0-360°

1. Premere "zero/on" per accendere lo strumento
2. Senza premere "mode" il campo di misura è 360°
3. Premere "preset" e posizionare lo strumento su 270°
4. Premere "zero/on" per uscire
5. Azzerare il rapportatore con la squadra e premere "zero/on"
6. Lettura diretta angoli fino a 360°

RISOLUZIONE STRUMENTO

30" e 0,001°

PRECISIONE

+/- 5'

PILA DI RICAMBIO

cod. 999.996 - CR 2032 - 3V

